



www.kb-agava.ru

АГАВА

Настоящая газовая автоматика

ООО КБ «АГАВА»

620026, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 174, 3 эт.

т/ф 343/262-92-76 (78,87)

agava@kb-agava.ru; <http://www.kb-agava.ru>

**Микропроцессорное устройство управления
котлами, печами, сушилками**

АГАВА 6432.10

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ПУСКОНАЛАДКЕ

Приложение 2

Описание электронного регистратора **АГАВА-Р01**

АГСФ.421455.001ИМ02

/Редакция 1.5/

Екатеринбург

2012

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие положения	3
<i>Назначение</i>	3
<i>Регистрация значений параметров сигналов</i>	3
<i>Регистрация событий</i>	4
<i>Резервное сохранение настроек конфигурации</i>	5
2 Подготовка к работе	5
<i>Конфигурация и настройка регистратора</i>	5
3 Работа с регистратором	7
<i>Регистрация и просмотр сохраненных значений параметра</i>	7
<i>Просмотр сохраненных событий</i>	9
<i>Работа с архивом сохраненных значений параметров</i>	10
<i>Резервное копирование и восстановление настроек конфигурации</i>	11
4 Считывание данных регистратора на компьютер	13

В настоящем приложении к инструкции по монтажу и пусконаладке приведена дополнительная информация по настройке и работе с электронным регистратором контроллера АГАВА 6432.10.

1 Общие положения

Назначение

1.1 Электронный регистратор АГАВА – Р01 представляет собой программно-аппаратную опцию контроллера АГАВА 6432.10 и предназначен для:

- регистрации значений параметров сигналов поступающих на аналоговые входы контроллера;
- регистрации событий, происходящих во время работы автоматики;
- сохранения резервной копии настройки конфигурации прибора.

1.2 Электронный регистратор выпускается в 2-х исполнениях: базовом и полном. **Базовое исполнение** регистратора предназначено только для регистрации событий и сохранения резервной копии настройки конфигурации. Базовое исполнение регистратора является стандартной опцией и поддерживается всеми контроллерами АГАВА 6432.10 начиная с заводского номера № 0309 650.

1.3 **Полное исполнение** регистратора является дополнительной опцией и в комплект стандартной поставки контроллера не входит. Вариант исполнения контроллера с полным исполнением электронного регистратора имеет в своем обозначении букву «Р» после последней цифры обозначения.

Регистрация значений параметров сигналов

1.3 При регистрации значений параметров сигналов регистратор позволяет зафиксировать и записать в энергонезависимую память прибора, значения до 24 регистрируемых параметров, привязанные к реальному времени. Запись каждого значения параметра производится дискретно с периодом одна минута. Данные по регистрируемому значению параметра сохраняются в архиве. Архив регистратора можно просматривать из меню прибора.

1.4 Глубина архива 35 суток. При полном заполнении архива, в момент перехода на новые сутки, информация за самые старые сутки удаляется.

1.5 Регистрируемые параметры – любые аналоговые, поступающие на входы контроллера, участвующие в управлении объектом (котлом, печью, сушилкой) например:

- температура дыма,
- температура воды,
- температура жидкого топлива,
- давление воздуха,
- давление газа,
- давление пара,
- разрежение и пр.

Регистрация событий

1.6 При регистрации событий регистратор позволяет фиксировать различные события, возникающие в момент работы контроллера. События фиксируются с привязкой к реальному времени и записываются в энергонезависимую память прибора. Зарегистрированные события сохраняются в журналах событий. Журналы событий можно просматривать из меню прибора.

1.7 Глубина архивирования журналов событий - 35 суток. При полном заполнении архива, в момент перехода на новые сутки, журналы за самые старые сутки удаляются.

1.8 Журналы событий состоят из следующих журналов:

- журнал аварий,
- журнал предупредительной сигнализации,
- системный журнал,
- журнал действий оператора.

1.8.1 В **журнал аварий** записывается момент возникновения аварии, наименование аварии и момент когда авария снимается оператором.

1.8.2 В **журнал предупредительной сигнализации** записывается момент возникновения сигнализации, наименование сигнализации, момент устранения причины сигнализации и момент снятия сигнализации оператором.

1.8.3 В **системный журнал** записываются системные события, такие как:

- время включение прибора,
- время и причина перезагрузки,
- время перехода прибора на стадии работы (готов, начало вентиляции, окончание вентиляции, готов к розжигу, начало розжига, прогрев, работа, останов, аварийное завершение и т.п.).

1.8.4 В **журнал действий оператора** записывается инициирование, либо останов какой-либо технологической стадии оператором. Например:

- нажатие кнопки «СТАРТ» для перехода на стадию вентиляции, начала розжига, в работу,
- нажатие на кнопку «СТОП» для возврата на предыдущую технологическую стадию, либо останов объекта.

Помимо этого, в журнал фиксируется информация об изменении уставок и настроек прибора. При этом записывается наименование параметра, которое было изменено, его старое и новое значения.

Резервное сохранение настроек конфигурации

1.9 Начиная с версии программного обеспечения контроллера 05.74 в регистратор добавлена опция резервного сохранения настроек конфигурации прибора.

1.10 Резервное сохранение настроек конфигурации позволяет записать и восстановить настройки прибора в экстренных случаях: при повреждении настроек при сбое прибора, повреждения микросхемы памяти для хранения настроек, случайного нежелательного изменения настроек при наладке или во время эксплуатации.

2 Подготовка к работе

Конфигурация и настройка регистратора

2.1 Настройка регистратора осуществляется из меню *настройки контуров и исполнительных механизмов* или меню *проверки внешних цепей*. При этом у контроллера с встроенной опцией электронного регистратора в вышеуказанном меню появляются два подменю: «УСТАНОВКА ЧАСОВ» и «УСТАНОВКА СИГНАЛОВ РЕГИСТРАТОРА».

2.2 Подменю *установка часов* позволяет задать время и дату часов реального времени, установленных в контроллере. Формат установки и отображения времени/даты на дисплее контроллера следующий:

ДД/ММ/ГГ
ЧЧ:ММ:СС,

где ДД - день, ММ - месяц, ГГ - год (от 07[2007 г] до 99[2099 г]),
ЧЧ - часы, ММ - минуты, СС - секунды.

При отключенном питании контроллера ход часов сохраняется.

Чтобы установить часы:

Шаг	Что сделать
1	Войдите в меню настройки или меню проверки прибора.
2	При помощи кнопок «Г » или «S »выбрать подменю: УСТАНОВКА ЧАСОВ
3	Нажать кнопку «ВВОД»
4	После входа в подменю нажмите кнопку «ВВОД» для перехода и установки необходимого значения параметра даты/времени.
5	При помощи кнопок «Г » или «S » установите необходимое значение параметра даты/времени. Переход на следующий параметр производится кратковременным нажатием кнопки «ВВОД»

6	Выйти из подменю
	УСТАНОВКА ЧАСОВ
	Для этого нажать кнопку «ВВОД» на время более 1 сек, после отпускании кнопки произойдет возврат в меню <i>настройки контуров и исполнительных механизмов</i> , при повторении описанной процедуры - возврат в рабочий режим.

2.3 Подменю *установка сигналов регистратора* позволяет выбрать и включить необходимый параметр в список регистрируемых параметров.

2.4 Список регистрируемых параметров сохраняется в энергонезависимой памяти контроллера и сохраняется при выключенном питании.

Чтобы выбрать или удалить параметр для регистрации:

Шаг	Что сделать
1	Войдите в меню настройки или меню проверки прибора.
2	При помощи кнопок «Г » или «S »выбрать подменю: УСТАНОВКА СИГНАЛОВ РЕГИСТРАТОРА
3	Нажать кнопку «ВВОД»
4	При помощи кнопок «Г » или «S » выберите: Добавить? Нажмите кнопку «ВВОД»
5	При помощи кнопок «Г » или «S » выберите необходимый параметр для регистрации и нажмите кнопку «ВВОД»
6	Выбранный параметр включается в список регистрируемых и появляется в подменю над словом Добавить?
7	Для добавления других параметров в список регистрируемых выполните вновь шаги 4 - 6
8	Для исключения параметра из списка регистрации при помощи кнопок «Г » или «S » выберите параметр, который необходимо исключить и нажмите «ВВОД»

9	<p>При появлении на дисплее сообщения: Давление пара (название параметра) Удалить? нет</p> <p>при помощи кнопок «Г » или «S » измените значение на: Да и нажмите «ВВОД» параметр будет исключен из списка регистрации</p>
10	<p>Выйти из подменю УСТАНОВКА СИГНАЛОВ РЕГИСТРАТОРА</p> <p>Для этого нажать кнопку «ВВОД» на время более 1 сек, после отпускании кнопки произойдет возврат в меню <i>настройки контуров и исполнительных механизмов</i>, при повторении описанной процедуры - возврат в рабочий режим.</p>

2.5 Настройка журналов событий не требуется. Запись событий начинается с момента первого включения прибора. Журналы доступны только для просмотра записанной в них информации. Вход в журнал осуществляется из меню *оператора* или меню *проверки внешних цепей*.

3 Работа с регистратором

Регистрация и просмотр сохраненных значений параметра

3.1 Регистрация установленных параметров начинается с момента их включения в список для регистрации и появления на дисплее контроллера сообщения: **ГОТОВ**. Экран дисплея контроллера с регистратором показан на рисунке 1.

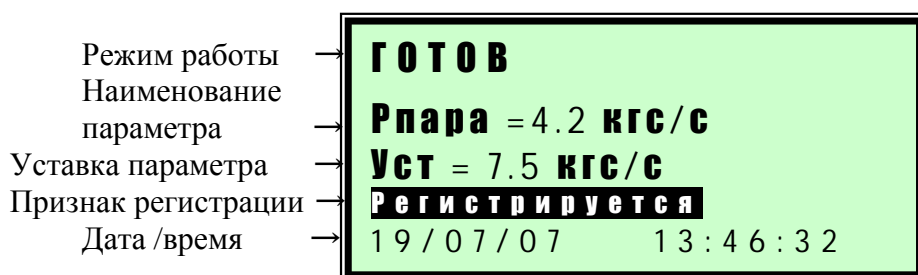


Рисунок 1 - Содержание экрана дисплея контроллера с опцией регистратора

3.2 Если текущий отображаемый параметр включен в список регистрируемых параметров, то на экран контроллера выводится надпись «Р е г и с т р и р у е т с я » . В нижней строке экрана выводится текущее время.

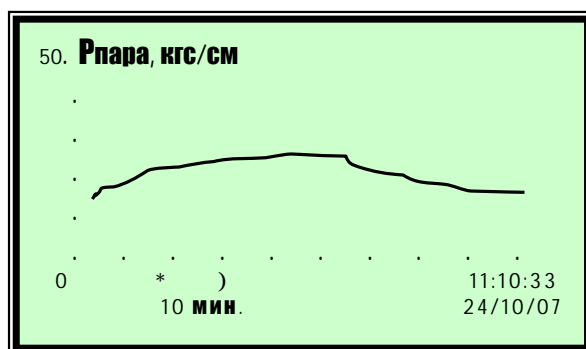


Рисунок 2 – Графический режим отображения регистрируемого параметра

Рпара, кгс/см		
04/10	16:50	10.3
04/10	16:49	10.3
04/10	16:48	10.4
04/10	16:47	10.5
04/10	16:46	10.5
04/10	16:45	10.4
4/10/07		16:55:31

Рисунок 3 – Табличный режим отображения регистрируемого параметра

3.3 Смена режимов отображения регистрируемого сигнала производится кнопкой «РЕЖИМ». При этом режим отображения циклически изменяется в следующей последовательности: обычный текстовый режим (рисунок 1) → графический режим (рисунок 2) → табличный режим (рисунок 3).

3.4 Для оперативного просмотра архивных значений регистрируемых параметров в режимах работы контроллера «ГОТОВ» или РАБОТА» выберите при помощи кнопок «Г» или «S» отображение необходимого параметра, убедитесь, что присутствует надпись «Р е г и с т р и р у е т с я » и нажмите кнопку «РЕЖИМ». При этом режим отображения информации сменится на графический и на дисплей контроллера выведется график с зарегистрированными значениями сигнала (рисунок 2).

3.5 График, выводимый на дисплей контроллера, имеет десять делений по оси X и 5 делений по оси Y. По оси X откладывается время, интервал между делениями 10 минут, по оси Y - значение параметра. Цена деления по оси Y зависит от максимального и минимального значения регистрируемого

параметра в интервале просмотра и автоматически изменяется в зависимости от регистрируемых значений. На оси Y отображается значение делений, наименование и размерность параметра. Индикация на оси x10 или x100 обозначает, что отображаемое на оси значение необходимо умножить на коэффициент равный соответственно 10 или 100. На экране отображаются значения сигнала за интервал времени равный 100 минут. Пролить страницу отображаемую на экране информацию по оси времени можно при помощи кнопок «Г» (вперед) или «S» (назад). Наличие символа «А» в левом нижнем углу экрана означает, что осуществляется просмотр значений параметра из архива.

3.6 Дата и время крайней правой точки значений выводимых на дисплей отображается в правом нижнем углу.

3.7 Для оперативного просмотра значений в табличной форме (рисунок 3) нажмите на кнопку «РЕЖИМ» при нахождении в режиме графического отображения. В табличном режиме выводится заголовок таблицы – наименование выводимого параметра и его единица измерения, далее в табличной форме представлены дата и время регистрации параметра, и его значение. В нижней строке экрана выводятся текущее время и дата. Пролить страницу отображаемую на экране информацию можно при помощи кнопок «Г» (вперед) или «S» (назад). Наличие символа «А» в левом нижнем углу экрана означает, что осуществляется просмотр значений параметра из архива.

Для возврата к обычному текстовому режиму отображения параметра (рисунок 1) нажмите на кнопку «РЕЖИМ».

Просмотр сохраненных событий

3.8 Для просмотра значений журналов событий за определенный временной интервал в регистраторе реализован режим просмотра журналов событий. Просмотр возможен из *меню оператора* или *меню проверки внешних цепей*.

Для просмотра журналов событий:

Шаг	Что сделать
1	Нажать кнопку «ВВОД» при наличии на дисплее одного из сообщений: ГОТОВ; ВЕНТИЛЯЦИЯ; ПРОГРЕВ; РАБОТА или войти в меню проверки.
2	При помощи кнопок «Г» или «S» выбрать подменю: ЖУРНАЛЫ СОБЫТИЙ
3	Нажать кнопку «ВВОД».

4	При помощи кнопок «Г » или «S » выберите из списка интересующий журнал.
5	При помощи кнопок «Г » или «S » введите начальную дату для просмотра журнала. Переход на другой параметр времени производится кратковременным нажатием кнопки «ВВОД».
6	Войдите в просмотр журнала. Для этого нажать кнопку «ВВОД» на время более 1 сек, после отпускания кнопки произойдет вход в режим просмотра журнала. При этом на экране отобразится последняя запись журнала за указанную дату. В верхней строке экрана отображается дата и время события, далее следует текст события. В нижней строке экрана выводится текущая дата и время.
7	Для прокрутки записей в журнале используйте кнопки «Г » (вперед) или «S » (назад).
8	Для выхода в подменю выбора журналов следует нажать на кнопку «ВВОД» на время более 1 сек.
9	Выйти из подменю ЖУРНАЛЫ СОБЫТИЙ Для этого нажать кнопку «ВВОД» на время более 1 сек, после отпускании кнопки произойдет возврат в <i>меню оператора</i> или <i>меню проверки внешних цепей</i> .

Работа с архивом сохраненных значений параметров

3.9 Для просмотра значений зарегистрированных параметров за определенный временной интервал в регистраторе реализован режим просмотра архива. Просмотр возможен из *меню оператора* или *меню проверки внешних цепей*.

Для просмотра зарегистрированных параметров:

Шаг	Что сделать
1	Нажать кнопку «ВВОД» при наличии на дисплее одного из сообщений: ГОТОВ; ВЕНТИЛЯЦИЯ; ПРОГРЕВ; РАБОТА или войти в меню проверки.
2	При помощи кнопок «Г » или «S » выбрать подменю: АРХИВ РЕГИСТРАТОРА
3	Нажать кнопку «ВВОД»

4	При помощи кнопок «Г » или «S » установите необходимое значение параметра даты/времени для архивных данных. Переход на другой параметр времени производится кратковременным нажатием кнопки «ВВОД».
5	При помощи кнопок «Г » или «S » выберите параметр по которому осуществлялась регистрация.
6	Войдите в просмотр архивных данных. Для этого нажать кнопку «ВВОД» на время более 1 сек, после отпускания кнопки произойдет вход в режим просмотра зарегистрированных данных. Переключение между графическим и табличным режимами отображения информации производится кнопкой «РЕЖИМ».
7	Для прокрутки отображаемых данных в режиме просмотра используйте кнопки «Г » или «S ».
8	<p>Выйти из подменю</p> <p style="text-align: center;">АРХИВ РЕГИСТРАТОРА</p> <p>Для этого нажать кнопку «ВВОД» на время более 1 сек, после отпускании кнопки произойдет возврат в <i>меню оператора</i> или <i>меню проверки внешних цепей</i>.</p>

Резервное копирование и восстановление настроек конфигурации

3.10 После изменения любого пункта меню конфигурации при выходе из меню на дисплей контроллера выдается сообщение:

**Сохранить
резервную копию
конфигурации? нет**

если сохранение резервной копии не требуется нажмите кнопку «ВВОД», если сохранение требуется кнопкой «Г » или «S » выберите: **да** и затем нажмите кнопку «ВВОД». При сохранении конфигурации на SD-карту на экран выдается сообщение:

**Идет сохранение
конфигурации**

после сохранения на экране отображается сообщение:

**Конфигурации
сохранена**

нажмите кнопку «ВВОД» для продолжения работы.

3.11 Кроме автоматического сохранения возможно выбрать сохранение текущей конфигурации, а также восстановление конфигурации из резервной копии, записанной на SD-карте, в меню настройки или меню проверки.

Для резервного сохранения текущей конфигурации:

Шаг	Что сделать
1	Войти в меню настройки или меню проверки контроллера
2	При помощи кнопок «Г » или «S »выбрать подменю: РЕЗЕРВНОЕ СОХРАНЕНИЕ КОНФИГ.
3	Нажать кнопку «ВВОД».
4	После появления сообщения: Сохранить резервную копию конфигурации? нет при помощи кнопок «Г » или «S » установите: да
5	Нажать кнопку «ВВОД». При записи конфигурации на дисплей выдается сообщение: Идет сохранение конфигурации после окончания записи: Конфигурации сохранена
6	Нажать кнопку «ВВОД». Выполнится переход в основное меню.

Для восстановления сохраненной резервной копии конфигурации:

Шаг	Что сделать
1	Войти в меню настройки или меню проверки контроллера
2	При помощи кнопок «Г » или «S »выбрать подменю: РЕЗЕРВНОЕ ВОССТАНОВЛ. КОНФИГ.
3	Нажать кнопку «ВВОД».
4	После появления сообщения: Восстановить конфигурацию из резервной копии? нет при помощи кнопок «Г » или «S » установите: да

5	<p>Нажать кнопку «ВВОД». При восстановлении конфигурации на дисплей выдается сообщение:</p> <p style="text-align: center;">Идет восстановление конфигурации</p> <p>после окончания восстановления:</p> <p style="text-align: center;">Конфигурации восстановлена</p>
6	<p>Нажать кнопку «ВВОД». При этом произойдет перезапуск контроллера и выход его в рабочий режим с восстановленной настройкой конфигурации</p>

4 Считывание данных регистратора на компьютер

4.1 При необходимости считывания данных из памяти регистратора для более детального анализа и печати на принтере используется прикладное программное обеспечение Agava TREND. Указанная программа находится на CD поставляемом вместе с контроллером, так же последнюю версию программы можно загрузить с сайта предприятия: http://www.kb-agava.ru/files/soft/agavatrend/agavatrend_v1.exe

4.2 Agava TREND позволяет:

4.2.1 Загрузить с контроллера АГАВА 6432.10:

Зарегистрированные данные необходимых параметров за определенный временной интервал, и текущую уставку параметра.

Журналы событий:

- журнал аварий,
- журнал предупредительной сигнализации,
- системный журнал,
- журнал действий оператора.

4.2.2 Выполнить сортировку данных загруженных журналов по типу журнала, по дате наступления события, по событиям.

4.2.3 Выбрать тип выводимых данных (график или таблица) на экран компьютера и выполнить их форматирование для подготовки к печати.

4.2.4 Вывести на принтер считанные данные из контроллера

4.3 Загрузку данных можно произвести через кабель программирования или USB кабель, если в наличии есть портативный компьютер и допустима остановка котлоагрегата. Если остановка недопустима, то загрузку данных необходимо производить через интерфейс RS-485 контроллера.

4.4 Необходимые требования к оборудованию при загрузке данных через кабель программирования или USB:

- Персональный или портативный компьютер с COM или USB портом;
- Кабель программирования АГАВА 6432.10 или USB кабель (поставляется с контроллером);
- Контроллер АГАВА6432.10 с версией микропрограммы 5.50 или новее.

4.5 Необходимые требования к оборудованию при загрузке данных через интерфейс RS-485:

- Персональный или портативный компьютер с COM или USB портом;
- Преобразователь RS-485/RS-232 или RS-485/USB;
- Контроллер АГАВА6432.10 с версией микропрограммы 5.50 или новее;
- Кабель "витая пара".

4.6 Порядок работы и описание всех функций программы Agava TREND изложен в описании программы в меню «Справка».

©1996-2012 г. Конструкторское бюро «АГАВА»
Использование приведенных в настоящем документе материалов без официального разрешения КБ
«АГАВА» запрещено.

АГАВА 6432.10

Все права защищены